

SET BUTTON

Press to switch display between DP-1 and DP-2.
Hold for 3 seconds to enter setting mode.

UP BUTTON


Hold for 3 seconds to enter the time display brightness setting.

DOWN BUTTON

Press to turn sound control on or off.

RESET BUTTON

Use a needle to press the RESET button to reset the clock.

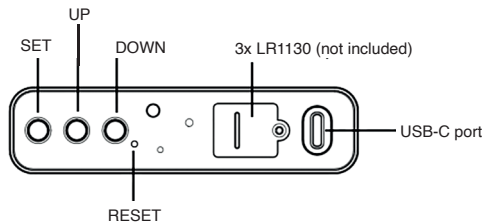

POWER SUPPLY

DC 5V/2A power supply (not included).

To ensure charging speed and stable performance, the product requires a USB cable with 2A electric current and a DC 5V/2A power adaptor (not included).

The alarm clock contains 3 x built-in LR1130 button cells (not included) for time memory only. These maintain the programmed time display but are not visible externally.

FUNCTIONS

- 2 display modes (DP-1 / DP-2)
- Time (12/24-hour format)
- Calendar
- 3 alarms
- 4 LED brightness levels
- Night mode (18:00–06:59 auto-dim; 07:00–17:59 auto-brighten)
- Sound control mode
- Temperature display (°C / °F)
- Night light
- Wireless charger: 5W
- Time memory

OPERATION

Night Light Settings

Touch the front night-light symbol to turn the night light on or off.
Long-press the front night-light symbol for stepless dimming (available only when powered by USB).

DISPLAY MODE

Press the SET button to switch between DP-1 and DP-2.

DP-1: Time and date displayed alternately (default).

DP-2: Time displayed continuously.

SOUND CONTROL MODE (POWER SAVING MODE)

Press the DOWN button to turn the sound control function on or off.

“oN:Sd” indicates the sound control function is ON. The display will switch off automatically after a few seconds and will wake when a sound louder than 60 dB occurs or when the clock is tapped.

“--:Sd” indicates the sound control function is OFF. The display will remain on continuously.

BRIGHTNESS SETTING

4 LED brightness levels: L0, L1, L2, L3 (L3 = brightest, L0 = dimmest).

Hold the UP button for 3 seconds to enter brightness-level settings.

Press UP or DOWN to increase or decrease the brightness.

ALARM SETTING

You can set 3 daily alarms.

Each alarm lasts for 1 minute with a “beep beep beep” sound. Press any button on the back of the clock to stop the alarm.

CALENDAR / TIME / ALARM / SOUND CONTROL SETTING

Hold the SET button for 3 seconds to enter setting mode.

Sequence: Year > Month > Date > 24-hr/12-hr format > Hour > Minute > --:A1 (Alarm 1 off/on) > A1 Hour > A1 Minute > --:A2 (Alarm 2 off/on) > A2 Hour > A2 Minute > --:A3 (Alarm 3 off/on) > A3 Hour > A3 Minute > Exit

Press SET to confirm each value and move to the next item.

During setting:

Press UP to move forward; hold UP to move forward quickly.

Press DOWN to move backward; hold DOWN to move backward quickly.

In 12-hour format, the PM indicator lights during the afternoon.

After all settings, press SET or allow 15 seconds of inactivity to save and return to the time display.

WIRELESS CHARGER

Place the phone on the charging area to charge.

If the phone does not support wireless charging, a compatible wireless charging receiver is required. The user must provide their own receiver.

TIPS

If the time-memory function stops working, replace the 3 x LR1130 button cells.

If any function or the display becomes abnormal (e.g., no display when connected to power or when batteries are installed), use a needle to press the RESET button on the back of the product to reactivate it..

SET-KNOP

Druk hierop om te schakelen tussen weergavemodus DP-1 en DP-2.
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen.

OMHOOG-KNOP


Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de instelling voor de helderheid van de tijdweergave te openen.

OMLAAG-KNOP

Druk hierop om de geluidsregeling in of uit te schakelen.

RESET-KNOP

Gebruik een naald om op de RESET-knop te drukken en de klok te resetten.

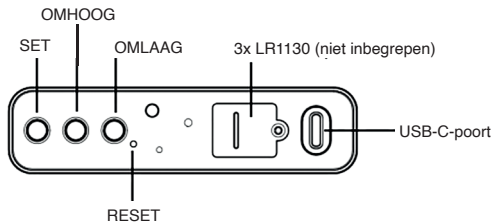

VOEDING

DC 5V/2A voeding (niet inbegrepen).

Om een snelle laadtijd en stabiele prestaties te garanderen, heeft het product een USB-kabel met een stroomsterkte van 2A en een DC 5V/2A-voedingsadapter nodig (niet meegeleverd). De wekker bevat 3 ingebouwde LR1130 knooppelbatterijen (niet meegeleverd) die uitsluitend dienen voor het opslaan van de tijd. Deze batterijen zorgen ervoor dat de geprogrammeerde tijd wordt weergegeven, maar zijn niet van buitenaf zichtbaar.

FUNCTIES

- 2 weergavemodi (DP-1 / DP-2)
- Tijd (12/24-uursformaat)
- Kalender
- 3 alarmen
- 4 helderheidsniveaus voor de LED
- Nachtmodus (18:00–06:59 automatisch dimmen; 07:00–17:59 automatisch helderder maken)
- Geluidsregelmingsmodus
- Temperatuurweergave (°C / °F)
- Nachtlampje
- Draadloze oplader: 5W
- Tijdsgeheugen

OPERATIE

Nachtlichtinstellingen

Raak het nachtlampje-symbool aan de voorkant aan om het nachtlampje in of uit te schakelen.
Houd het nachtlampje-symbool aan de voorkant ingedrukt voor traploze dimming (alleen beschikbaar bij voeding via USB).

WEERGAVEMODUS

Druk op de SET-knop om te schakelen tussen DP-1 en DP-2.
DP-1: Tijd en datum worden afwisselend weergegeven (standaard).
DP-2: Tijd wordt continu weergegeven.

GELUIDSREGELINGSMODUS (ENERGIEBESPARENDE MODUS)

Druk op de knop OMLAAG om de geluidsregeling in of uit te schakelen.

“ON:SD” geeft aan dat de geluidsregeling is ingeschakeld. Het display schakelt na enkele seconden automatisch uit en gaat weer aan wanneer een geluid harder dan 60 dB wordt gedetecteerd of wanneer er op de klok wordt getikt.
“--:SD” geeft aan dat de geluidsregeling UIT staat. Het display blijft continu aan.

HELDERHEIDINSTELLING

4 helderheidsniveaus voor de LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = helderst, L0 = zwakst).
Houd de UP-knop 3 seconden ingedrukt om de helderheidsinstellingen te openen.

Druk op OMHOOG of OMLAAG om de helderheid te verhogen of te verlagen.

ALARMINSTELLING

Je kunt 3 dagelijkse alarmen instellen.

Elk alarm duurt 1 minuut en geeft een "piep piep piep"-geluid. Druk op een willekeurige knop aan de achterkant van de klok om het alarm uit te schakelen.

INSTELLINGEN VOOR KALENDER / TIJD / ALARM / GELUID

Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen.

Volgorde: Jaar > Maand > Datum > 24-uurs/12-uurs formaat > Uur > Minuut > --:A1 (Alarm 1 uit/aan) > A1 Uur > A1 Minuut > --:A2 (Alarm 2 uit/aan) > A2 Uur > A2 Minuut > --:A3 (Alarm 3 uit/aan) > A3 Uur > A3 Minuut > Afsluiten

Druk op SET om elke waarde te bevestigen en naar het volgende item te gaan.

Tijdens het instellen:

Druk op OMHOOG om vooruit te bewegen; houd OMHOOG ingedrukt om snel vooruit te bewegen.

Druk op OMLAAG om achteruit te bewegen; houd OMLAAG ingedrukt om snel achteruit te bewegen.

In de 12-uursnotatie licht de PM-indicator 's middags op.

Druk na het instellen op SET of wacht 15 seconden om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de tijdweergave.

DRAADLOZE OPLADER

Plaats de telefoon op het oplaadstation om hem op te laden. Als de telefoon geen draadloos opladen ondersteunt, is een compatibele draadloze oplaadontvanger nodig. De gebruiker dient zelf voor een ontvanger te zorgen.

TIPS

Als de tijdgeheugenfunctie niet meer werkt, vervang dan de 3 LR1130 knooppelbatterijen.

Als een functie of het display niet goed werkt (bijvoorbeeld geen display wanneer het apparaat is aangesloten op de stroom of wanneer er batterijen zijn geplaatst), druk dan met een naald op de RESET-knop aan de achterkant van het product om het te reactiveren.

SET-TASTE

Drücken Sie, um die Anzeige zwischen DP-1 und DP-2 umzuschalten.

Zum Aufrufen des Einstellungsmodus 3 Sekunden lang gedrückt halten.

AUFWÄRTS-TASTE


Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit der Zeitanzeige aufzurufen.

ABWÄRTS-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um die Tonsteuerung ein- oder auszuschalten.

RESET-TASTE

Drücken Sie mit einer Nadel auf die RESET-Taste, um die Uhr zurückzusetzen.

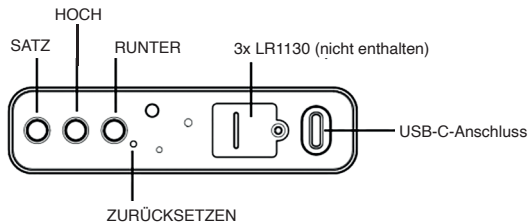

STROMVERSORGUNG

Gleichstromnetzteil 5V/2A (nicht im Lieferumfang enthalten). Um eine schnelle und stabile Ladeleistung zu gewährleisten, benötigt das Produkt ein USB-Kabel mit 2A Stromstärke und einen DC 5V/2A Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Wecker enthält drei eingebaute LR1130-Knopfzellen (nicht im Lieferumfang enthalten), die ausschließlich zur Speicherung der Uhrzeit dienen. Diese erhalten die programmierte Zeitanzeige aufrecht, sind aber von außen nicht sichtbar.

FUNKTIONEN

- 2 Anzeigemodi (DP-1 / DP-2)
- Zeit (12/24-Stunden-Format)
- Kalender
- 3 Alarme
- 4 LED-Helligkeitsstufen
- Nachtmodus (18:00–06:59 automatische Dimmung; 07:00–17:59 automatische Aufhellung)
- Tonsteuerungsmodus
- Temperaturanzeige (°C / °F)
- Nachtlcht
- Kabelloses Ladegerät: 5 W
- Zeitgedächtnis

BETRIEB

Nachtlichteinstellungen

Berühren Sie das Symbol für das Nachtlcht an der Vorderseite, um das Nachtlcht ein- oder auszuschalten.

Durch langes Drücken des vorderen Nachtlchtsymbols kann die Helligkeit stufenlos reduziert werden (nur bei Stromversorgung über USB verfügbar).

ANZEIGEMODUS

Drücken Sie die SET-Taste, um zwischen DP-1 und DP-2 umzuschalten.

DP-1: Uhrzeit und Datum werden abwechselnd angezeigt (Standardeinstellung).

DP-2: Kontinuierliche Zeitanzeige.

TONSTEUERUNGSMODUS (ENERGIESPARMODUS)

Drücken Sie die Taste AB, um die Tonsteuerungsfunktion ein- oder auszuschalten.

„ON:Sd“ bedeutet, dass die Geräuschsteuerung aktiviert ist. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden automatisch aus und wird wieder aktiviert, wenn ein Geräusch lauter als 60 dB auftritt oder die Uhr angetippt wird.

„--:Sd“ bedeutet, dass die Tonsteuerungsfunktion deaktiviert ist. Das Display bleibt dauerhaft eingeschaltet.

HELLIGKEITSEINSTELLUNG

4 LED-Helligkeitsstufen: L0, L1, L2, L3 (L3 = hellste, L0 = dunkelste).

Halten Sie die AUF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeitseinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie nach OBEN oder NACH UNTEN, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.

ALARMEINSTELLUNG

Sie können 3 tägliche Alarme einstellen.

Jeder Alarm dauert 1 Minute und ertönt ein „Piep-Piep-Piep“-Geräusch.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite der Uhr, um den Alarm zu stoppen.

KALENDER-/ZEIT-/ALARM-/TONSTEUERUNGSEINSTELLUNGEN

Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

Sequenz: Jahr > Monat > Datum > 24-Stunden-/12-Stunden-Format > Stunde > Minute > --:A1 (Alarm 1 aus/ein) > A1 Stunde > A1 Minute > --:A2 (Alarm 2 aus/ein) > A2 Stunde > A2 Minute > --:A3 (Alarm 3 aus/ein) > A3 Stunde > A3 Minute > Beenden

Drücken Sie SET, um jeden Wert zu bestätigen und zum nächsten Element zu gelangen.

Während der Einstellung:

Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben, um sich vorwärts zu bewegen; halten Sie die Pfeiltaste nach oben gedrückt, um sich schnell vorwärts zu bewegen.

Drücke die Taste NACH UNTEN, um rückwärts zu fahren; halte die Taste NACH UNTEN gedrückt, um schnell rückwärts zu fahren.

Im 12-Stunden-Format leuchtet die PM-Anzeige am Nachmittag.

Nach Abschluss aller Einstellungen drücken Sie SET oder warten Sie 15 Sekunden, bis die Einstellungen gespeichert sind und Sie zur Zeitanzeige zurückkehren.

KABELLOSES LADEGERÄT

Legen Sie das Telefon zum Aufladen auf die Ladefläche.

Unterstützt das Telefon kein kabelloses Laden, wird ein kompatibler kabelloser Ladeempfänger benötigt. Der Benutzer muss seinen eigenen Empfänger bereitstellen.

TIPPS

Sollte die Zeitspeicherfunktion nicht mehr funktionieren, ersetzen Sie die 3 x LR1130 Knopfzellen.

Sollte eine Funktion oder die Anzeige nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren (z. B. keine Anzeige bei Anschluss an die Stromversorgung oder bei eingelegten Batterien), drücken Sie mit einer Nadel auf die RESET-Taste auf der Rückseite des Produkts, um es wieder zu aktivieren.

BOUTON SET

Press to switch display between DP-1 and DP-2.
Hold for 3 seconds to enter setting mode.

DOWN BUTTON

Press to turn sound control on or off.

UP BUTTON

Hold for 3 seconds to enter the time display brightness setting.

RESET BUTTON

Utilisez une aiguille pour appuyer sur le bouton RESET afin de réinitialiser l'horloge.

ALIMENTATION

Alimentation CC 5V/2A (non incluse).

Pour garantir une vitesse de charge et des performances stables, le produit nécessite un câble USB avec un courant électrique de 2 A et un adaptateur secteur CC 5 V/2 A (non inclus).

Le réveil intègre 3 piles boutons LR1130 (non fournies) servant uniquement à la mémorisation de l'heure. Celles-ci conservent l'affichage de l'heure programmée, mais ne sont pas visibles de l'extérieur.

FUNCTIONS

- 2 display modes (DP-1 / DP-2)
- Time (12/24-hour format)
- Calendar
- 3 alarms
- 4 LED brightness levels
- Night mode (18:00–06:59 auto-dim; 07:00–17:59 auto-brighten)
- Sound control mode
- Temperature display (°C / °F)
- Night light
- Wireless charger: 5W
- Time memory

OPÉRATION

Paramètres de la veilleuse

Touchez le symbole de la veilleuse situé à l'avant pour allumer ou éteindre la veilleuse.

Appuyez longuement sur le symbole de la veilleuse avant pour une variation d'intensité progressive (disponible uniquement lorsque l'alimentation se fait par USB).

MODE D'AFFICHAGE

Appuyez sur le bouton SET pour basculer entre DP-1 et DP-2.
DP-1 : Affichage alterné de l'heure et de la date (par défaut).
DP-2 : Affichage continu de l'heure.

MODE DE CONTRÔLE DU SON (MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

Appuyez sur le bouton BAS pour activer ou désactiver la fonction de contrôle du son.

« ON:Sd » indique que la fonction de contrôle du volume sonore est activée. L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes et se rallume lorsqu'un son supérieur à 60 dB est détecté ou lorsqu'on appuie sur l'horloge.


« --:Sd » indique que la fonction de contrôle du son est désactivée. L'affichage restera allumé en permanence.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

4 niveaux de luminosité LED : L0, L1, L2, L3 (L3 = le plus lumineux, L0 = le plus faible).

Maintenez le bouton HAUT enfoncé pendant 3 secondes pour accéder aux réglages de luminosité.

Appuyez sur HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la luminosité.

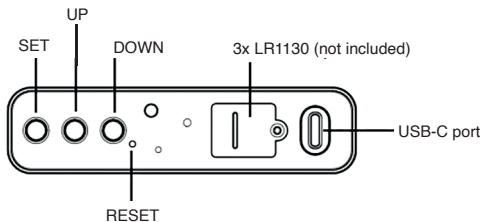

RÉGLAGE DE L'ALARME

Vous pouvez programmer 3 alarmes par jour.

Chaque alarme dure 1 minute et émet un son « bip bip bip ». Appuyez sur n'importe quel bouton situé à l'arrière de l'horloge pour arrêter l'alarme.

RÉGLAGES DU CALENDRIER, DE L'HEURE, DE L'ALARME ET DU SON

Maintenez le bouton SET enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.

Séquence : Année > Mois > Date > Format 24 h/12 h > Heure > Minute > --:A1 (Alarme 1 désactivée/activée) > A1 Heure > A1 Minute > --:A2 (Alarme 2 désactivée/activée) > A2 Heure > A2 Minute > --:A3 (Alarme 3 désactivée/activée) > A3 Heure > A3 Minute > Sortie

Appuyez sur SET pour confirmer chaque valeur et passer à l'élément suivant.

Lors de la mise en place :

Appuyez sur HAUT pour avancer ; maintenez HAUT enfoncé pour avancer rapidement.

Appuyez sur BAS pour reculer ; maintenez BAS enfoncé pour reculer rapidement.

En format 12 heures, le voyant PM s'allume l'après-midi.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur SET ou patientez 15 secondes pour que l'enregistrement et le retour à l'affichage de l'heure soient effectués.

CHARGEUR SANS FIL

Placez le téléphone sur la zone de chargement pour le recharger.

Si le téléphone ne prend pas en charge la recharge sans fil, un récepteur de recharge sans fil compatible est nécessaire. L'utilisateur doit fournir son propre récepteur.

CONSEILS

Si la fonction de mémoire de l'heure cesse de fonctionner, remplacez les 3 piles boutons LR1130.

Si une fonction ou l'affichage présente un dysfonctionnement (par exemple, absence d'affichage lors de la connexion à l'alimentation ou lorsque des piles sont installées), utilisez une aiguille pour appuyer sur le bouton RESET situé à l'arrière du produit afin de le réactiver.

PULSANTE IMPOSTA

Premere per commutare la visualizzazione tra DP-1 e DP-2. Tieni premuto per 3 secondi per accedere alla modalità impostazioni.

PULSANTE SU


Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'impostazione della luminosità del display dell'ora.

PULSANTE GIÙ

Premere per attivare o disattivare il controllo del volume.

PULSANTE RESET

Utilizzare un ago per premere il pulsante RESET e resettare l'orologio.

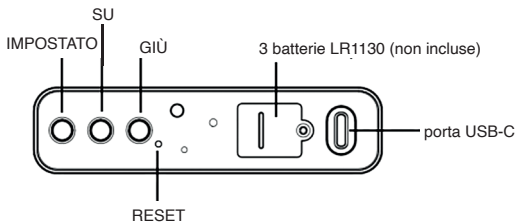

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentatore CC 5V/2A (non incluso). Per garantire una ricarica rapida e prestazioni stabili, il prodotto richiede un cavo USB con una corrente elettrica di 2A e un adattatore di alimentazione CC 5V/2A (non incluso). La sveglia contiene 3 batterie a bottone LR1130 integrate (non incluse) utilizzate esclusivamente per la memorizzazione dell'ora. Queste mantengono l'ora programmata visualizzata, ma non sono visibili dall'esterno.

FUNZIONI

- 2 modalità di visualizzazione (DP-1 / DP-2)
- Ora (formato 12/24 ore)
- Calendario
- 3 allarmi
- 4 livelli di luminosità dei LED
- Modalità notturna (dalle 18:00 alle 06:59 attenuazione automatica; dalle 07:00 alle 17:59 aumento automatico della luminosità)
- Modalità di controllo del suono
- Visualizzazione della temperatura (°C / °F)
- Luce notturna
- Caricabatterie wireless: 5W
- Memoria temporale

OPERAZIONE

Impostazioni della luce notturna

Tocca il simbolo della luce notturna sulla parte anteriore per accenderla o spegnerla. Tenendo premuto a lungo il simbolo della luce notturna frontale, si attiva la regolazione continua dell'intensità luminosa (disponibile solo con alimentazione tramite USB).

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

Premere il pulsante SET per passare da DP-1 a DP-2.
DP-1: Visualizzazione alternata di ora e data (impostazione predefinita).
DP-2: Visualizzazione continua dell'ora.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEL VOLUME (MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO)

Premere il pulsante GIÙ per attivare o disattivare la funzione di controllo del volume.
"oN:Sd" indica che la funzione di controllo del volume è ATTIVA. Il display si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi e si riattiverà in caso di un suono superiore a 60 dB o quando si tocca l'orologio.
"--:Sd" indica che la funzione di controllo del suono è disattivata. Il display rimarrà acceso in modo continuo.

IMPOSTAZIONE LUMINOSITÀ

4 livelli di luminosità dei LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = massima luminosità, L0 = minima luminosità). Tieni premuto il pulsante SU per 3 secondi per accedere alle impostazioni del livello di luminosità. Premi SU o GIÙ per aumentare o diminuire la luminosità.

IMPOSTAZIONE ALLARME

È possibile impostare 3 sveglie giornaliere. Ogni allarme dura 1 minuto ed emette un suono "bip bip bip". Premi un qualsiasi pulsante sul retro dell'orologio per disattivare la sveglia.

IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO DI CALENDARIO, ORA, SVEGLIA E SUONO

Tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi per accedere alla modalità impostazioni. Sequenza: Anno > Mese > Data > Formato 24 ore/12 ore > Ora > Minuto > --:A1 (Sveglia 1 disattivata/attivata) > A1 Ora > A1 Minuto > --:A2 (Sveglia 2 disattivata/attivata) > A2 Ora > A2 Minuto > --:A3 (Sveglia 3 disattivata/attivata) > A3 Ora > A3 Minuto > Esci

Premere SET per confermare ciascun valore e passare all'elemento successivo.

Durante la configurazione:

Premi SU per avanzare; tieni premuto SU per avanzare velocemente.

Premi GIÙ per indietro; tieni premuto GIÙ per indietro velocemente.

Nel formato a 12 ore, l'indicatore PM si accende durante il pomeriggio.

Dopo aver impostato tutto, premere SET oppure attendere 15 secondi di inattività per salvare e tornare alla visualizzazione dell'ora.

CARICABATTERIE WIRELESS

Posiziona il telefono sull'area di ricarica per avviarne la ricarica. Se il telefono non supporta la ricarica wireless, è necessario un ricevitore di ricarica wireless compatibile. L'utente deve procurarsi il proprio ricevitore.

SUGGERIMENTI

Se la funzione di memoria temporizzata smette di funzionare, sostituire le 3 batterie a bottone LR1130.

Se una qualsiasi funzione o il display presentano anomalie (ad esempio, non si accende quando il prodotto è collegato all'alimentazione o quando sono inserite le batterie), utilizzare un ago per premere il pulsante RESET sul retro del prodotto e riattivarlo.

PULSANTE IMPOSTA

Premere per commutare la visualizzazione tra DP-1 e DP-2. Tieni premuto per 3 secondi per accedere alla modalità impostazioni.

PULSANTE SU


Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'impostazione della luminosità del display dell'ora.

PULSANTE GIÙ

Premere per attivare o disattivare il controllo del volume.

PULSANTE RESET

Utilizzare un ago per premere il pulsante RESET e resettare l'orologio.

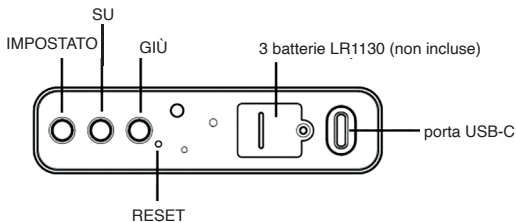

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentatore CC 5V/2A (non incluso). Per garantire una ricarica rapida e prestazioni stabili, il prodotto richiede un cavo USB con una corrente elettrica di 2A e un adattatore di alimentazione CC 5V/2A (non incluso). La sveglia contiene 3 batterie a bottone LR1130 integrate (non incluse) utilizzate esclusivamente per la memorizzazione dell'ora. Queste mantengono l'ora programmata visualizzata, ma non sono visibili dall'esterno.

FUNZIONI

- 2 modalità di visualizzazione (DP-1 / DP-2)
- Ora (formato 12/24 ore)
- Calendario
- 3 allarmi
- 4 livelli di luminosità dei LED
- Modalità notturna (dalle 18:00 alle 06:59 attenuazione automatica; dalle 07:00 alle 17:59 aumento automatico della luminosità)
- Modalità di controllo del suono
- Visualizzazione della temperatura (°C / °F)
- Luce notturna
- Caricabatterie wireless: 5W
- Memoria temporale

OPERAZIONE

Impostazioni della luce notturna

Tocca il simbolo della luce notturna sulla parte anteriore per accenderla o spegnerla. Tenendo premuto a lungo il simbolo della luce notturna frontale, si attiva la regolazione continua dell'intensità luminosa (disponibile solo con alimentazione tramite USB).

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

Premere il pulsante SET per passare da DP-1 a DP-2.
DP-1: Visualizzazione alternata di ora e data (impostazione predefinita).
DP-2: Visualizzazione continua dell'ora.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEL VOLUME (MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO)

Premere il pulsante GIÙ per attivare o disattivare la funzione di controllo del volume.
"oN:Sd" indica che la funzione di controllo del volume è ATTIVA. Il display si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi e si riattiverà in caso di un suono superiore a 60 dB o quando si tocca l'orologio.
"--:Sd" indica che la funzione di controllo del suono è disattivata. Il display rimarrà acceso in modo continuo.

IMPOSTAZIONE LUMINOSITÀ

4 livelli di luminosità dei LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = massima luminosità, L0 = minima luminosità). Tieni premuto il pulsante SU per 3 secondi per accedere alle impostazioni del livello di luminosità. Premi SU o GIÙ per aumentare o diminuire la luminosità.

IMPOSTAZIONE ALLARME

È possibile impostare 3 sveglie giornaliere. Ogni allarme dura 1 minuto ed emette un suono "bip bip bip". Premi un qualsiasi pulsante sul retro dell'orologio per disattivare la sveglia.

IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO DI CALENDARIO, ORA, SVEGLIA E SUONO

Tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi per accedere alla modalità impostazioni. Sequenza: Anno > Mese > Data > Formato 24 ore/12 ore > Ora > Minuto > --:A1 (Sveglia 1 disattivata/attivata) > A1 Ora > A1 Minuto > --:A2 (Sveglia 2 disattivata/attivata) > A2 Ora > A2 Minuto > --:A3 (Sveglia 3 disattivata/attivata) > A3 Ora > A3 Minuto > Esci

Premere SET per confermare ciascun valore e passare all'elemento successivo.

Durante la configurazione:

Premi SU per avanzare; tieni premuto SU per avanzare velocemente.

Premi GIÙ per indietro; tieni premuto GIÙ per indietro velocemente.

Nel formato a 12 ore, l'indicatore PM si accende durante il pomeriggio.

Dopo aver impostato tutto, premere SET oppure attendere 15 secondi di inattività per salvare e tornare alla visualizzazione dell'ora.

CARICABATTERIE WIRELESS

Posiziona il telefono sull'area di ricarica per avviarne la ricarica. Se il telefono non supporta la ricarica wireless, è necessario un ricevitore di ricarica wireless compatibile. L'utente deve procurarsi il proprio ricevitore.

SUGGERIMENTI

Se la funzione di memoria temporizzata smette di funzionare, sostituire le 3 batterie a bottone LR1130.

Se una qualsiasi funzione o il display presentano anomalie (ad esempio, non si accende quando il prodotto è collegato all'alimentazione o quando sono inserite le batterie), utilizzare un ago per premere il pulsante RESET sul retro del prodotto e riattivarlo.

SET BUTTON

Press to switch display between DP-1 and DP-2.
Hold for 3 seconds to enter setting mode.

DOWN BUTTON


Press to turn sound control on or off.

UP BUTTON

Hold for 3 seconds to enter the time display brightness setting.

RESET BUTTON

Use a needle to press the RESET button to reset the clock.

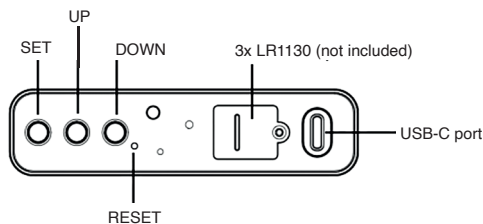

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación de 5V/2A CC (no incluida).
Para garantizar una carga rápida y un rendimiento estable, el producto requiere un cable USB con una corriente eléctrica de 2 A y un adaptador de corriente de 5 V/2 A CC (no incluido).
El despertador contiene 3 pilas de botón LR1130 integradas (no incluidas) únicamente para la memoria de la hora. Estas mantienen la hora programada en la pantalla, pero no son visibles externamente.

FUNCTIONS

- 2 display modes (DP-1 / DP-2)
- Time (12/24-hour format)
- Calendar
- 3 alarms
- 4 LED brightness levels
- Night mode (18:00–06:59 auto-dim; 07:00–17:59 auto-brighten)
- Sound control mode
- Temperature display (°C / °F)
- Night light
- Wireless charger: 5W
- Time memory

OPERACIÓN

Configuración de luz nocturna

Pulsa el símbolo de la luz nocturna frontal para encenderla o apagarla.

Long-press the front night-light symbol for stepless dimming (available only when powered by USB).

DISPLAY MODE

Press the SET button to switch between DP-1 and DP-2.

DP-1: La hora y la fecha se muestran alternativamente (predeterminado).

DP-2: Visualización continua de la hora.

MODO DE CONTROL DE SONIDO (MODO DE AHORRO DE ENERGÍA)

Pulse el botón ABAJO para activar o desactivar la función de control de sonido.

“ON:Sd” indica que la función de control de sonido está activada. La pantalla se apagará automáticamente después de unos segundos y se encenderá cuando se produzca un sonido superior a 60 dB o cuando se pulse el reloj.

“--:Sd” indica que la función de control de sonido está DESACTIVADA. La pantalla permanecerá encendida continuamente.

AJUSTE DE BRILLO

4 niveles de brillo LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = máximo brillo, L0 = mínimo brillo).

Mantén pulsado el botón ARRIBA durante 3 segundos para acceder a los ajustes de nivel de brillo.

Pulsa ARRIBA o ABAJO para aumentar o disminuir el brillo.

CONFIGURACIÓN DE ALARMA

Puedes configurar 3 alarmas diarias.

Cada alarma dura 1 minuto con un sonido de “bip bip bip”.

Pulse cualquier botón de la parte posterior del reloj para detener la alarma.

CONFIGURACIÓN DE CALENDARIO / HORA / ALARMA / CONTROL DE SONIDO

Mantén pulsado el botón SET durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración.

Secuencia: Año > Mes > Día > Formato 24/12 horas > Hora > Minuto > --:A1 (Alarma 1 desactivada/activada) > Hora A1 > Minuto A1 > --:A2 (Alarma 2 desactivada/activada) > Hora A2 > Minuto A2 > --:A3 (Alarma 3 desactivada/activada) > Hora A3 > Minuto A3 > Salir

Pulse SET para confirmar cada valor y pasar al siguiente elemento.

Durante la configuración:

Pulsa ARRIBA para avanzar; mantén pulsada la tecla ARRIBA para avanzar rápidamente.

Pulsa ABAJO para retroceder; mantén pulsado ABAJO para retroceder rápidamente.

En formato de 12 horas, el indicador PM se ilumina durante la tarde.

Tras realizar todos los ajustes, pulse SET o espere 15 segundos de inactividad para guardar y volver a la visualización de la hora.

CARGADOR INALÁMBRICO

Coloca el teléfono en la zona de carga para cargarlo.

Si el teléfono no admite carga inalámbrica, se requiere un receptor de carga inalámbrica compatible. El usuario debe proporcionar su propio receptor.

CONSEJOS

Si la función de memoria de tiempo deja de funcionar, reemplace las 3 pilas de botón LR1130.

Si alguna función o la pantalla presenta algún problema (por ejemplo, si no se muestra nada al conectarla a la corriente o al instalar las pilas), utilice una aguja para pulsar el botón RESET situado en la parte posterior del producto para reactivarlo.

SET BUTTON

Press to switch display between DP-1 and DP-2.
Hold for 3 seconds to enter setting mode.

DOWN BUTTON


Press to turn sound control on or off.

UP BUTTON

Hold for 3 seconds to enter the time display brightness setting.

RESET BUTTON

Use a needle to press the RESET button to reset the clock.

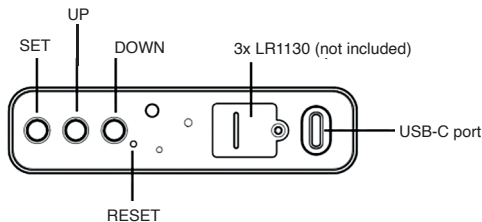

STRØMFORSYNING

DC 5V/2A strømforsyning (medfølger ikke).

For at sikre opladningshastighed og stabil ydeevne kræver produktet et USB-kabel med 2A elektrisk strøm og en DC 5V/2A strømadapter (medfølger ikke).

Vækkeuret indeholder 3 x indbyggede LR1130 knapceller (medfølger ikke) udelukkende til tidshukommelse. Disse bevarer den programmerede tidsvisning, men er ikke synlige udefra.

FUNCTIONS

- 2 display modes (DP-1 / DP-2)
- Time (12/24-hour format)
- Calendar
- 3 alarms
- 4 LED brightness levels
- Night mode (18:00–06:59 auto-dim; 07:00–17:59 auto-brighten)
- Sound control mode
- Temperature display (°C / °F)
- Night light
- Wireless charger: 5W
- Time memory

OPERATION

Indstillinger for natlys

Tryk på symbolet for natlyset på forsiden for at tænde eller slukke natlyset.

Tryk længe på symbolet for natlyset foran for trinløs dæmpning (kun tilgængelig ved USB-strømforsyning).

VISNINGSTILSTAND

Tryk på SET-knappen for at skifte mellem DP-1 og DP-2.

DP-1: Tid og dato vises skiftevis (standard).

DP-2: Tid vises kontinuerligt.

LYDKONTROLTILSTAND (STRØMSPARETILSTAND)

Tryk på NED-knappen for at tænde eller slukke for lydkontrolfunktionen.

"oN:Sd" angiver, at lydkontrolfunktionen er TIL. Skærmen slukker automatisk efter et par sekunder og vågner, når der opstår en lyd højere end 60 dB, eller når der trykkes på uret. "--:Sd" angiver, at lydkontrolfunktionen er FRA. Displayet vil forblive tændt konstant.

LYSSTYRKEINDSTILLING

4 LED-lysstyrkeniveauer: L0, L1, L2, L3 (L3 = lyseste, L0 = svageste).

Hold OP-knappen nede i 3 sekunder for at åbne lysstyrkeindstillingerne.

Tryk OP eller NED for at øge eller mindske lysstyrken.

ALARMINDSTILLING

Du kan indstille 3 daglige alarmer.

Hver alarm varer i 1 minut med en "bip bip bip"-lyd.

Tryk på en vilkårlig knap på bagsiden af uret for at stoppe alarmen.

INDSTILLING AF KALENDER/TID/ALARM/LYDKONTROL

Hold SET-knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstand.

Sekvens: År > Måned > Dato > 24-timers/12-timers format > Time > Minut > --:A1 (Alarm 1 fra/til) > A1 Time > A1 Minut > --:A2 (Alarm 2 fra/til) > A2 Time > A2 Minut > --:A3 (Alarm 3 fra/til) > A3 Time > A3 Minut > Afslut

Tryk på SET for at bekræfte hver værdi og gå videre til det næste element.

Under indstilling:

Tryk OP for at bevæge dig fremad; hold OP nede for at bevæge dig hurtigt fremad.

Tryk NED for at gå baglæns; hold NED for at gå hurtigt baglæns.

I 12-timers format lyser PM-indikatoren om eftermiddagen.

Efter alle indstillinger skal du trykke på SET eller vente 15 sekunder uden aktivitet for at gemme og vende tilbage til tidsvisningen.

TRÅDLØS OPLADER

Placer telefonen på opladningsområdet for at oplade den.

Hvis telefonen ikke understøtter trådløs opladning, kræves en kompatibel trådløs opladningsmodtager. Brugeren skal selv medbringe sin modtager.

TIPS

Hvis tidshukommelsesfunktionen holder op med at virke, skal de 3 x LR1130-knapceller udskiftes.

Hvis en funktion eller displayet bliver unormalt (f.eks. intet display, når produktet er tilsluttet strøm, eller når der er isat batterier), skal du bruge en nål til at trykke på RESET-knappen på bagsiden af produktet for at genaktivere det.

PRZYCIŚK SET

Naciśnij, aby przełączać wyświetlacz pomiędzy DP-1 i DP-2.

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień.

PRZYCIŚK W GÓRĘ


Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść w ustawienia jasności wyświetlacza czasu.

PRZYCIŚK W DÓŁ

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć sterowanie dźwiękiem.

PRZYCIŚK RESET

Aby zresetować zegar, naciśnij przycisk RESET za pomocą igły.

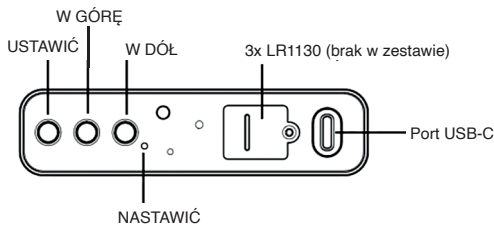

ZASILACZ

Zasilacz DC 5V/2A (nie dołączony).

Aby zagwarantować szybkość ładowania i stabilną pracę, do działania produktu wymagany jest kabel USB o natężeniu prądu 2A oraz zasilacz DC 5V/2A (brak w zestawie).

Budzik zawiera 3 wbudowane baterie guzikowe LR1130 (brak w zestawie), które służą wyłącznie do zapamiętywania czasu. Podtrzymują one wyświetlacz zaprogramowanego czasu, ale nie są widoczne na zewnątrz.

FUNKCJE

- 2 tryby wyświetlania (DP-1 / DP-2)
- Czas (format 12/24-godzinny)
- Kalendarz
- 3 alarmy
- 4 poziomy jasności diod LED
- Tryb nocny (18:00–06:59 automatyczne przyciemnianie; 07:00–17:59 automatyczne rozjaśnianie)
- Tryb sterowania dźwiękiem
- Wyświetlacz temperatury (°C / °F)
- Lampka nocna
- Ładowarka bezprzewodowa: 5 W
- Pamięć czasu

DZIAŁANIE

Ustawienia światła nocnego

Aby włączyć lub wyłączyć lampkę nocną, dotknij symbolu lampki nocnej z przodu.

Naciśnij i przytrzymaj symbol lampki nocnej z przodu, aby uzyskać płynną regulację jasności (funkcja dostępna tylko w przypadku zasilania przez USB).

TRYB WYŚWIELANIA

Naciśnij przycisk SET, aby przełączać się między DP-1 i DP-2.

DP-1: Czas i data wyświetlane są naprzemiennie (domyślnie).

DP-2: Czas wyświetlany w sposób ciągły.

TRYB KONTROLI DŹWIĘKU (TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII)

Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania dźwiękiem.

„ON:SD” oznacza, że funkcja sterowania dźwiękiem jest włączona. Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po kilku sekundach i włączy się, gdy wystąpi dźwięk o natężeniu powyżej 60 dB lub gdy zegar zostanie dotknięty.

„--:SD” oznacza, że funkcja sterowania dźwiękiem jest WYŁĄCZONA. Wyświetlacz będzie włączony w sposób ciągły.

USTAWIENIE JASNOŚCI

4 poziomy jasności diod LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = najjaśniejszy, L0 = najciemniejszy).

Przytrzymaj przycisk UP przez 3 sekundy, aby wprowadzić ustawienia poziomu jasności.

Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

USTAWIANIE ALARMU

Można ustawić 3 codzienne alarmy.

Każdy alarm trwa 1 minutę i towarzyszy mu dźwięk „bip bip bip”.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk z tyłu zegara.

USTAWIENIA KALENDARZA / CZASU / ALARMU / KONTROLI DŹWIĘKU

Aby wejść w tryb ustawień, przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy.

Sekwencja: Rok > Miesiąc > Data > Format 24-godzinny/12-godzinny > Godzina > Minuta > --:A1 (Alarm 1 wyłączony/włączony) > A1 Godzina > A1 Minuta > --:A2 (Alarm 2 wyłączony/włączony) > A2 Godzina > A2 Minuta > --:A3 (Alarm 3 wyłączony/włączony) > A3 Godzina > A3 Minuta > Wyjście

Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić każdą wartość i przejść do następnego elementu.

Podczas ustawiania:

Naciśnij przycisk UP, aby przejść do przodu; przytrzymaj przycisk UP, aby przejść szybko do przodu.

Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby cofnąć; przytrzymaj przycisk W DÓŁ, aby szybko cofnąć.

W formacie 12-godzinnym wskaźnik PM świeci się po południu.

Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk SET lub odczekaj 15 sekund bezczynności, aby zapisać ustawienia i powrócić do wyświetlania czasu.

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

Aby naładować telefon, umieść go w obszarze ładowania. Jeśli telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, wymagany jest kompatybilny odbiornik ładowania bezprzewodowego. Użytkownik musi zapewnić sobie własny odbiornik.

PORADY

Jeżeli funkcja pamięci czasu przestanie działać, należy wymienić 3 baterie guzikowe LR1130.

Jeżeli jakkolwiek funkcja lub wyświetlacz przestaje działać (np. wyświetlacz nie działa po podłączeniu do zasilania lub włożeniu baterii), należy nacisnąć igłą przycisk RESET z tyłu produktu, aby go ponownie aktywować.

SET-KNAPPEN

Tryck för att växla mellan DP-1 och DP-2.
Håll i 3 sekunder för att gå in i inställningsläget.

NER-KNAPPEN

Tryck för att slå på eller av ljudkontrollen.

UPP-KNAPPEN

Håll i 3 sekunder för att komma åt tidsdisplayens ljusstyrka.

ÅTERSTÄLL-KNAPPEN

Använd en nål för att trycka på RESET-knappen för att återställa klockan.

STRÖMFÖRSÖRJNING

DC 5V/2A strömförsörjning (ingår ej).
För att säkerställa laddningshastighet och stabil prestanda kräver produkten en USB-kabel med 2A elektrisk ström och en DC 5V/2A nätadapter (ingår ej).
Väckarklockan innehåller 3 x inbyggda LR1130-knappbatterier (ingår ej) endast för tidsminne. Dessa bibehåller den programmerade tidsvisningen men är inte synliga utifrån.

FUNKTIONER

- 2 visningslägen (DP-1 / DP-2)
- Tid (12/24-timmarsformat)
- Kalender
- 3 larm
- 4 LED-ljusstyrkenivåer
- Nattläge (18:00–06:59 automatisk nedtoning; 07:00–17:59 automatisk ljusstyrka)
- Ljudkontrollläge
- Temperaturvisning (°C / °F)
- Nattpampa
- Trådlös laddare: 5W
- Tidsminne

DRIFT

Inställningar för nattljus

Tryck på symbolen för nattlampan fram för att slå på eller av nattlampan.

Håll in symbolen för nattlampan framtill för steglös dimning (endast tillgängligt vid USB-strömförsörjning).

VISNINGSLÄGE

Tryck på SET-knappen för att växla mellan DP-1 och DP-2.
DP-1: Tid och datum visas växelsvis (standard).
DP-2: Tid visas kontinuerligt.


LJUDKONTROLLLÄGE (ENERGISPARLÄGE)

Tryck på NER-knappen för att slå på eller av ljudkontrollfunktionen.

”oN:Sd” indikerar att ljudkontrollfunktionen är PÅ. Displayen stängs av automatiskt efter några sekunder och vaknar när ett ljud högre än 60 dB uppstår eller när klockan trycks på.
”--:Sd” indikerar att ljudkontrollfunktionen är AV. Displayen kommer att förbli tänd kontinuerligt.

LJUSSTYRKEINSTÄLLNING

4 LED-ljusstyrkenivåer: L0, L1, L2, L3 (L3 = ljusast, L0 = svagast).
Håll UPP-knappen intryckt i 3 sekunder för att komma åt inställningarna för ljusstyrka.
Tryck UPP eller NER för att öka eller minska ljusstyrkan.

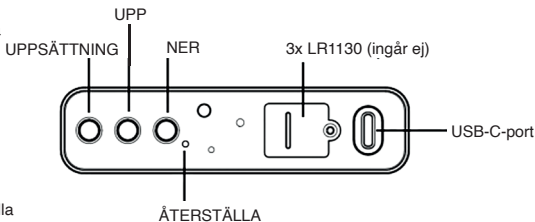

LARMINSTÄLLNINGAR

Du kan ställa in 3 dagliga larm.
Varje larm varar i 1 minut med ett "pip pip pip"-ljud.
Tryck på valfri knapp på baksidan av klockan för att stoppa alarmet.

INSTÄLLNING FÖR KALENDER/TID/ALARM/ LJUDKONTROLL

Håll SET-knappen intryckt i 3 sekunder för att gå in i inställningsläge.
Sekvens: År > Månad > Datum > 24-timmars/12-timmarsformat > Timme > Minut > --:A1 (Alarm 1 av/på) > A1 Timme > A1 Minut > --:A2 (Alarm 2 av/på) > A2 Timme > A2 Minut > --:A3 (Alarm 3 av/på) > A3 Timme > A3 Minut > Avsluta

Tryck på SET för att bekräfta varje värde och gå vidare till nästa alternativ.

Under inställning:

Tryck UPP för att gå framåt; håll UPP för att gå snabbt framåt.

Tryck NER för att gå bakåt; håll NER för att gå snabbt bakåt.

I 12-timmarsformat tänds PM-indikatorn under eftermiddagen.

Efter alla inställningar, tryck på SET eller låt det gå 15 sekunder innan tidsvisningen sparas.

TRÅDLÖS LADDARE

Placera telefonen på laddningsplatsen för att ladda.
Om telefonen inte stöder trådlös laddning krävs en kompatibel mottagare för trådlös laddning. Användaren måste tillhandahålla sin egen mottagare.

TIPS

Om tidsminnesfunktionen slutar fungera, byt ut de 3 x LR1130-knappcellerna.

Om någon funktion eller displayen blir onormal (t.ex. ingen display när produkten är ansluten till ström eller när batterier är isatta), använd en nål för att trycka på RESET-knappen på baksidan av produkten för att återaktivera den.

BOTÃO CONFIGURAR

Pressione para alternar a exibição entre DP-1 e DP-2.
Mantenha pressionado por 3 segundos para entrar no modo de configuração.

BOTÃO PARA CIMA

Mantenha pressionado por 3 segundos para acessar a configuração de brilho da tela de exibição da hora.

FONTE DE ENERGIA

Fonte de alimentação DC 5V/2A (não incluída).

Para garantir velocidade de carregamento e desempenho estável, o produto requer um cabo USB com corrente elétrica de 2A e um adaptador de energia DC 5V/2A (não incluído).

O despertador contém 3 pilhas tipo botão LR1130 (não incluídas) integradas, apenas para memorização da hora. Elas mantêm a exibição da hora programada, mas não são visíveis externamente.

FUNÇÕES

- 2 modos de exibição (DP-1 / DP-2)
- Hora (formato 12/24 horas)
- Calendário
- 3 alarmes
- 4 níveis de brilho do LED
- Modo noturno (18:00–06:59 escurecimento automático; 07:00–17:59 aumento automático do brilho)
- Modo de controle de som
- Exibição de temperatura (°C / °F)
- Luz noturna
- Carregador sem fio: 5W
- Memória temporal

OPERAÇÃO

Configurações de luz noturna

Toque no símbolo da luz noturna na parte frontal para ligá-la ou desligá-la.

Pressione e segure o símbolo da luz noturna frontal para ajustar a intensidade da luz de forma contínua (disponível apenas quando alimentada por USB).

MODO DE EXIBIÇÃO

Pressione o botão SET para alternar entre DP-1 e DP-2.

DP-1: Exibição alternada de hora e data (padrão).

DP-2: Exibição contínua da hora.

MODO DE CONTROLE DE SOM (MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA)

Pressione o botão PARA BAIXO para ativar ou desativar a função de controle de som.

“ON:Sd” indica que a função de controle de som está ATIVADA.

O visor desligará automaticamente após alguns segundos e voltará a funcionar quando um som superior a 60 dB for detectado ou quando o relógio for tocado.

“--:Sd” indica que a função de controle de som está DESATIVADA. O visor permanecerá ligado continuamente.

CONFIGURAÇÃO DE BRILHO

4 níveis de brilho do LED: L0, L1, L2, L3 (L3 = mais brilhante, L0 = mais fraco).

Mantenha o botão PARA CIMA pressionado por 3 segundos para acessar as configurações de nível de brilho.


Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO para aumentar ou diminuir o brilho.

BOTÃO PARA BAIXO

Pressione para ativar ou desativar o controle de som.

BOTÃO RESET

Use uma agulha para pressionar o botão RESET para reiniciar o relógio.

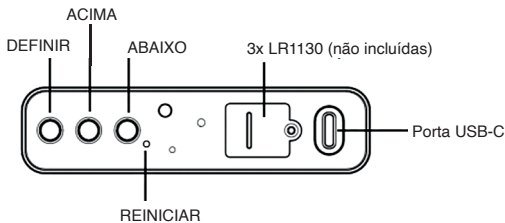

CONFIGURAÇÃO DE ALARME

Você pode configurar até 3 alarmes diários.

Cada alarme dura 1 minuto e emite um som de “bip bip bip”.

Pressione qualquer botão na parte traseira do relógio para parar o alarme.

CONFIGURAÇÕES DE CALENDÁRIO/HORA/ALARME/CONTROLE DE SOM

Mantenha pressionado o botão SET por 3 segundos para entrar no modo de configuração.

Sequência: Ano > Mês > Dia > Formato 24h/12h > Hora > Minuto > --:A1 (Alarme 1 desligado/ligado) > A1 Hora > A1 Minuto > --:A2 (Alarme 2 desligado/ligado) > A2 Hora > A2 Minuto > --:A3 (Alarme 3 desligado/ligado) > A3 Hora > A3 Minuto > Saír

Pressione SET para confirmar cada valor e passar para o próximo item.

Durante a configuração:

Pressione PARA CIMA para avançar; mantenha pressionado PARA CIMA para avançar rapidamente.

Pressione PARA BAIXO para mover para trás; mantenha pressionado PARA BAIXO para mover para trás rapidamente.

No formato de 12 horas, a luz indicadora PM acende durante a tarde.

Após concluir todas as configurações, pressione CONFIGURAR ou aguarde 15 segundos de inatividade para salvar e retornar à exibição da hora.

CARREGADOR SEM FIO

Coloque o telefone na área de carregamento para carregar.

Caso o telefone não seja compatível com carregamento sem fio, será necessário um receptor de carregamento sem fio compatível. O usuário deverá providenciar seu próprio receptor.

PONTAS

Se a função de memória de tempo parar de funcionar, substitua as 3 pilhas tipo botão LR1130.

Se alguma função ou o visor apresentar comportamento anormal (por exemplo, não exibir nada quando conectado à energia ou quando as baterias estiverem instaladas), use uma agulha para pressionar o botão RESET na parte traseira do produto para reativá-lo.

Warranty

- EN** There is a two-year warranty against manufacture defects on all Karlsson clocks, valid from the date of purchase.
- NL** Er is een garantie van twee jaar op fabricagefouten op alle Karlsson-klokken, geldig vanaf de aankoopdatum.
- DE** Auf alle Karlsson-Uhren gibt es eine zweijährige Garantie auf Herstellungsfehler, die ab dem Kaufdatum gültig ist.
- FR** Il y a une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication sur toutes les horloges Karlsson, valable à partir de la date d'achat.
- IT** Tutti gli orologi Karlsson sono coperti da una garanzia di due anni contro i difetti di fabbricazione, valida dalla data di acquisto.
- ES** Existe una garantía de dos años contra defectos de fabricación en todos los relojes Karlsson, válida a partir de la fecha de compra.
- DK** Der er to års garanti mod fabriktionsfejl på alle Karlsson-ure, der gælder fra købsdatoen.
- PL** Na wszystkie zegary Karlsson udzielana jest dwuletnia gwarancja na wady fabryczne, ważna od daty zakupu.
- PT** Há uma garantia de dois anos contra defeitos de fabricação em todos os relógios Karlsson, válida a partir da data de compra.
- SE** Det finns två års garanti mot fabriktionsfel på alla Karlssons klockor, gäller från inköpsdatum.

Maintenance

- EN** A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use corrosive cleaner or chemical solution on the clock.
- NL** Een zachte doek kan worden gebruikt om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende reiniger of chemische oplossing op de klok.
- DE** Ein weiches Tuch kann verwendet werden, um Ihre Uhr zu reinigen. Verwenden Sie kein ätzendes Reinigungsmittel oder eine chemische Lösung für die Uhr.
- FR** Un chiffon doux peut être utilisé pour nettoyer votre horloge. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif ou de solution chimique sur l'horloge.
- IT** È possibile utilizzare un panno morbido per pulire l'orologio. Non utilizzare detergenti corrosivi o soluzioni chimiche sull'orologio.
- ES** Se puede usar un paño suave para limpiar el reloj. No use limpiadores corrosivos o solución química en el reloj.
- DK** En blød klud kan bruges til at rengøre dit ur. Brug ikke ætsende rengøringsmiddel eller kemisk opløsning på uret.
- PL** Do czyszczenia zegara można użyć miękkiej szmatki. Nie używaj środków czyszczących ani roztworów chemicznych na zegarze.
- PT** Um pano macio pode ser usado para limpar seu relógio. Não use produtos de limpeza corrosivos ou solução química no relógio.
- SE** En mjuk trasa kan användas för att rengöra din klocka. Använd inte frätande rengöringsmedel eller kemisk lösning på klockan.

WEEE Symbol

-  **EN** The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
-  **NL** Het symbool met de doorgestrepte vuilnisbak op wieltes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
-  **DE** Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.
-  **FR** Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.
-  **IT** Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
-  **ES** La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.
-  **PL** Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.
-  **PT** O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos.
-  **DK** Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.
-  **SE** Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.



RoHS

